



## Duschtürband mit Hebe-Senkfunktion Nivello

shower door hinge with raise and lowering mechanism Nivello

**Modell: Glas-Glas 135°,  
mit Gegenplatte**  
model: glass-glass 135°,  
with cover plate

**rechts montiert nach aussen öffnend oder  
links montiert nach innen öffnend**  
mounted on the right, opening outwards or  
mounted on the left, opening inwards

**Glasdicke | glass thickness:**  
6/8/10 mm

**Tragfähigkeit (2 Bänder) | load capacity (2 hinges):**  
36 kg entsprechen einem Glasflügel von  
900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm  
36 kg corresponds to a glass door of  
900 x 2000 mm with a glass thickness of 8 mm

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. | The hinges may only be cleaned with warm water and a soft, wet cloth. Sharp, aggressive, alkaline or chloric cleaners, scrubbing or solvent cleaners may not be used.



**Pauli + Sohn GmbH**

Industriestraße 20 • 51597 Morsbach

Telefon: +49(0)2294-9803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl


Telefon: +49(0)2291-9206-0



**Stand: 06/2012**

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)


[info@pauli.de](mailto:info@pauli.de)

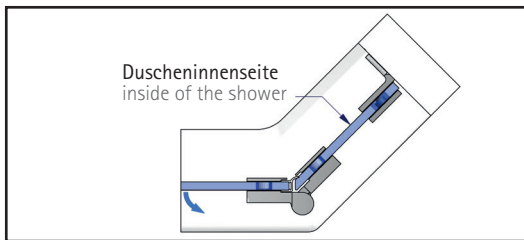

8365ZN-R rechts montiert, Montageseite aussen,  
nach aussen öffnend




8365ZN-R mounted on the right, mounting side  
outwards, opening outwards

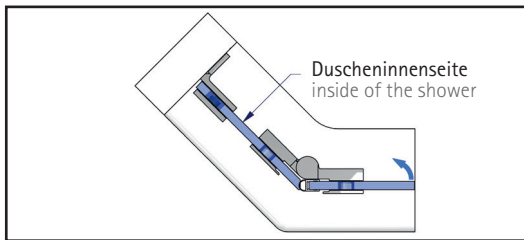

8365ZN-R links montiert, Montageseite innen,  
nach innen öffnend




8365ZN-R mounted on the left, mounting side inwards,  
opening inwards

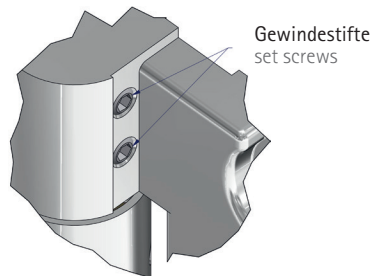

Bitte achten Sie vor der Montage  
bei allen Nivello- und Nivello+-  
Duschbändern darauf, daß die beiden Ge-  
windestifte zur Nulllageneinstellung weit  
genug heraus gedreht sind und keinen Kon-  
takt zu den inneren Bauteilen der Nulllagen-  
einstellung haben.



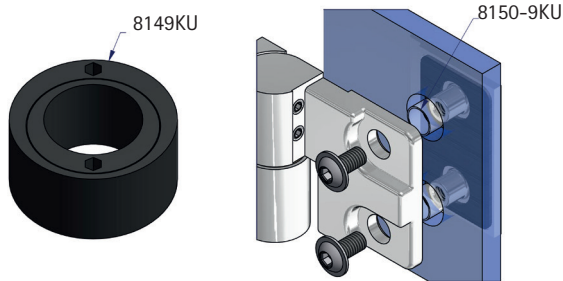

Before installation of all Nivello- and  
Nivello+ shower door hinges, please  
make sure that both set screws, for adjusting  
the zero position, are loosened and completely  
unscrewed so that there is no contact with the  
internal components of the zero position.





Hinweise zum Einsatz der Zentrierbuchsen finden Sie am Ende dieser Montageanleitung

Notes regarding the use of the eccentric sleeves can be found at the end of this assembling instruction.

 Für bessere Zentrierung und Fixierung des Duschbandes in den Glasbohrungen verwenden Sie bitte die Zentrierbuchsen 8149KU. Die Kunststoffschlauchstücke 8150-9KU werden durch die Zentrierbuchsen ersetzt.



 The eccentric sleeves (8149KU) permit a better centering and fixation of the shower door hinge in the glass drilling. The plastic sleeves are replaced by the eccentric sleeves.

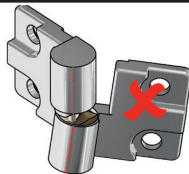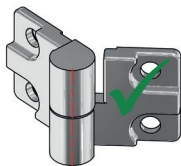

Bitte achten Sie darauf, dass die Achsen von Festteil und Flügelteil immer zu einander stehen.



Please make sure that the axis of the fixed- and door component are in a line to each other.

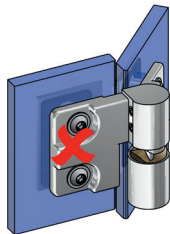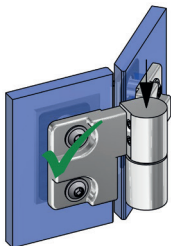


Achten Sie bei der Montage bitte darauf, daß bei beiden Bändern die Flügelteile auf den Festteilen aufliegen. Dadurch wird das Türflügelgewicht von beiden Bändern getragen.




Please make sure that on both hinges the door component is laying onto the fixed component. This ensures that the door is carried equally by both hinges.


für 6 und 8 mm Glas  
(eingebaut)  
for 6 and 8 mm glass  
(built-in)




für 10 mm Glas  
(beiliegend)  
for 10 mm glass  
(enclosed)




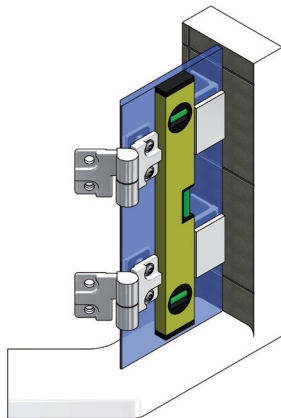
2 x pro Band  
2 x per hinge

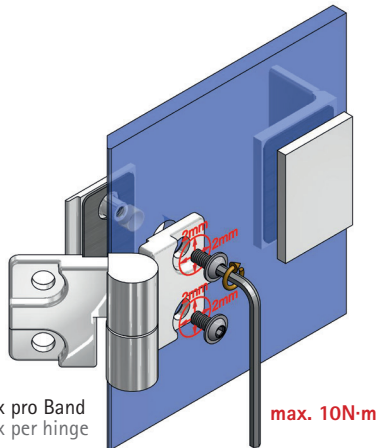


max. 10N·m

 Die Befestigungsschrauben mittig in den Bohrungen positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Benötigtes Werkzeug: Innensechskant Schlüssel SW4mm. Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselweise auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

 The fixing screw should be focus central in the bore, to maximize the setting range for adjustment of the shower. Required tool: hexagon socket wrench SW4mm. Tighten alternately until the maximum torque of 10N·m is achieved. After approx. 15 minutes, re-tighten alternately to the maximum.




Bitte beachten Sie den Hinweis zur Auflage des Flügelteiles von Pkt.1  
Please consider the information on the position of the door component from point 1

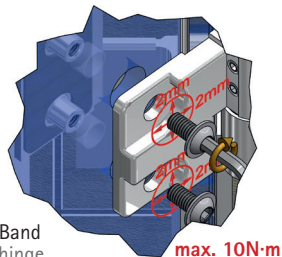


2 x pro Band  
2 x per hinge


max. 10N·m


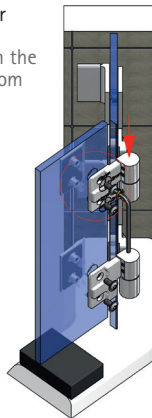



Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.


To ensure the correct distance for the lower seal, mounting blocks with a height of the reduction measurement shall be placed below the door wing.

 Die Befestigungsschrauben mittig in den Bohrungen positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW4mm. Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

 The fixing screw should be focus central in the bore, to maximize the setting range for adjustment of the shower. Required tool: hexagon socket wrench SW4mm. Alternatel Tyighten until the maximum torque of 10N·m is achieved. After approx. 15 minutes, retighten alternately to the maximum.

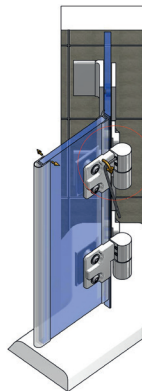
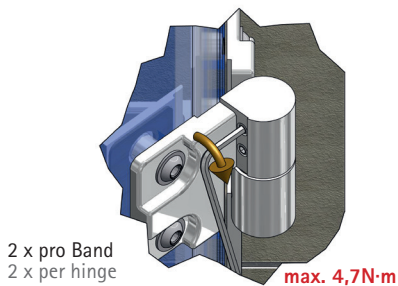


 Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Bei Verwendung von Magnetdichtprofilen sollte die Nulllage mit etwas Vorspannung eingestellt werden. Dabei sind die Madenschrauben wechselweise auf das angegebene Anzugsmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen. Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW2,5mm.



 Once the door wing is aligned and all sealing profiles are fitted, the zero position can be adjusted. When using magnet profiles the zero point should be installed with a bit of prestress. Using magnet profiles the zero position should be preloaded while adjusting. Tighten the set screws alternately to the specified torque; retighten after approx. 15 minutes. Required tool: hexagon socket wrench SW2,5mm.



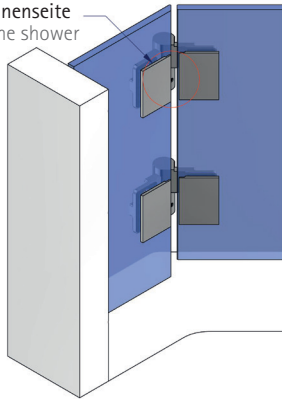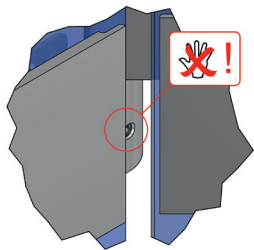

Duscheninnenseite  
inside of the shower

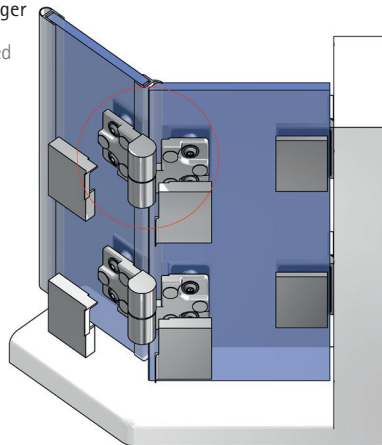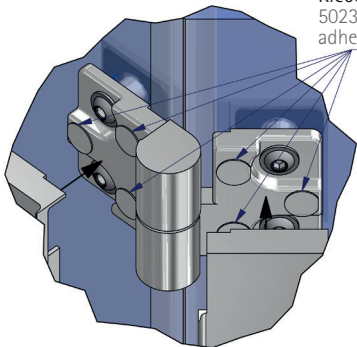



502332, doppelseitiger  
Klebpunkt  
502332, double-sided  
adhesive tape




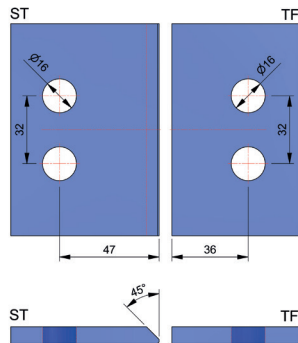
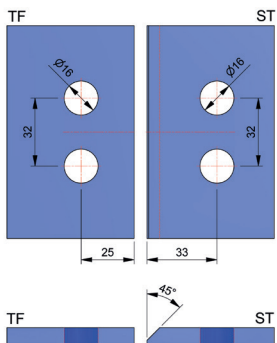
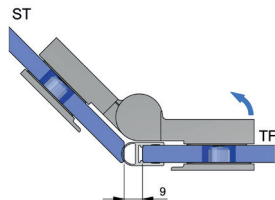
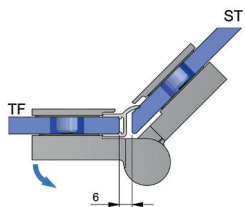
 Zur Fixierung der Abdeckkappe 8360-1ZN-L liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei.

 The fittings are provided with double-sided adhesive tape for fixing the 8360-1ZN-L cover plate. (art. no. 502332)

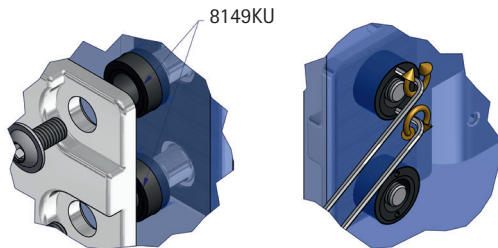

 Beim Austauschen der Kunststoffschlauchstücke gegen die Exzenterbuchsen muss der Türflügel unterklotzt sein, um ein Abrutschen des Glases zu verhindern. Die Exzenterbuchsen werden durch Verdrehen der beiden Exzenterteile an die Position der Schraube bzw. des Führungzapfens in der Glasbohrung angepasst. Bitte vermeiden Sie dabei eine zu grosse seitliche Auslenkung. Für das Einstellen der Exzenterbuchsen sind Aufnahmen für 1,5mm-Innensechskantschlüssel in den Exzenterbuchsen vorhanden.

 While changing from the plastic to the eccentric sleeves, mounting blocks have to be put below the door, to prevent a slipping of the door. The eccentric sleeves are adjusted by rotating the two eccentric bushings against each other while positioned in the glass bore i.e. over the guide stud. Use the 1,5mm hex recesses to adjust them. Please avoid excessive lateral deflection.



Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8860KU0-8  
for 8 mm glass with sealing profile 8860KU0-8

Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8861KU0-8  
(links montiert)  
for 8 mm glass with sealing profile 8861KU0-8  
(mounted on the left)